

## DÉTECTEUR DE FUMÉE

Référence commerciale : 2001  
Développé par CAVIUS

**MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION, ET DE LE CONSERVER PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT!**

Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée CAVIUS est conçu pour une utilisation domestique, pour une installation dans un logement individuel, dans les campings cars et caravanes.



### Consignes de sécurité

L'appareil est livré avec une batterie au lithium 3V. Les piles doivent être manipulées avec soin et les appareils alimentés par piles doivent être tenus hors de portée des enfants. N'essayez pas de recharger ou de brûler les batteries.

### Information technique:

**Diamètre :** ø40mm. **Hauteur:** 42mm. (sans le socle de montage).

**Type :** Le détecteur de fumée CAVIUS est un détecteur de fumée photoélectrique. Il ne contient pas de substances radioactives.


**Signal d'alarme :** Un départ de feu est signalé par une série de sons répétés. Le niveau sonore est au minimum de 85 décibels à 3 mètres.

**Pile :** Alimenté par une pile au lithium 3V CR2 remplaçable avec une durée de vie de 5 ans (inclusive).

### Indicateur de pile faible :

Un court "bip" sonore retentira et une LED clignotera toutes les 48 secondes lorsque la pile sera proche de sa fin de vie. Ceci continuera pendant au moins 30 jours. Il est recommandé de changer le détecteur de fumée tous les 10 ans, ou si le détecteur de fumée a été endommagé.

Le détecteur ne peut pas être inséré sur sa base si la pile n'est pas installée.

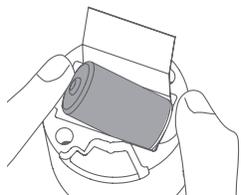

### Remplacement de la pile :

Enlevez le détecteur de son socle de montage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention : Il existe un risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. Remplacez la pile en veillant à bien respecter les polarités. Fixez le détecteur dans le socle de montage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique, et tester le détecteur.

### Emplacement :

Le détecteur de fumée CAVIUS est conçu pour une installation au plafond. Le détecteur de fumée doit être au minimum à 50 cm du mur, avec au moins un détecteur de fumée par étage, et une distance maximum de 10m entre les détecteurs.

**Signal d'alarme :** Le signal d'alarme est visuel et sonore. En veille, la LED clignote toutes les 48 secondes environ pour indiquer un fonctionnement normal. En mode alarme, la LED clignote et le détecteur émet un son fort et répétitif pour alerter les occupants.

**Fonction silence :** En cas de déclenchement involontaire ou intempestif de l'alarme, appuyez sur le bouton situé sur le côté du détecteur. Ceci va neutraliser l'alarme pendant 10 minutes environ. Passé ce délai,



l'alarme reviendra automatiquement en conditions normales de fonctionnement.

**Entretien :** Le détecteur de fumée doit être nettoyé au moins une fois par trimestre avec un aspirateur. Il peut être aussi nettoyé avec un chiffon humide (Ne jamais ouvrir le détecteur).

Tester le détecteur une fois par trimestre en appuyant sur le bouton test. Le détecteur va procéder à un auto-test et émettre un signal sonore puissant.

### Les meilleurs emplacements pour installer votre détecteur :

- Installez au moins un détecteur de fumée entre les sources de départ de feu potentielles et les chambres.
- Des détecteurs de fumée à chaque étage, dans les couloirs et les escaliers.
- Des détecteurs de fumée dans chaque pièce comme les chambres et les salons/salles à manger.
- Placer le détecteur de fumée de façon à ce qu'il soit atteignable pour le tester et le nettoyer.


L'installation de détecteurs supplémentaires améliore la sécurité.

### Installation du détecteur de fumée :


1. Détachez le détecteur de fumée de son socle de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utilisez le socle de montage pour marquer les emplacements des vis au plafond. Utilisez les vis et chevilles fournies pour fixer le socle de montage au plafond. Une fois le socle de montage installé au plafond, fixez le détecteur de fumée en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Repérez l'emplacement des vis avec un stylo

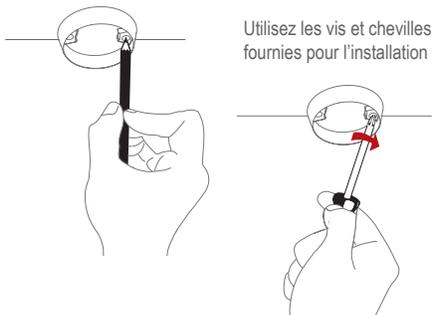

2. Retirez la protection isolante de la pile comme illustré.

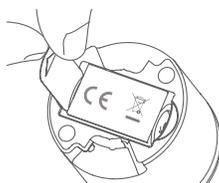

3. Après l'installation, testez le détecteur de fumée en appuyant sur le bouton test situé sur le côté du produit jusqu'à ce que vous entendiez un son puissant.

**Remarque :** ne retirez pas l'étiquette du produit car elle comporte des informations importantes relatives au produit.

### Le détecteur de fumée ne doit PAS être installé :

- Dans des pièces poussiéreuses
- En haut des plafonds mansardés, dans les coins du plafond ou à moins de 50cm du mur.
- Dans des pièces où la température descend en dessous de +4° C ou dépasse 38° C, ou lorsque l'humidité relative est supérieure à 90%.
- Dans les cuisines, les garages, les pièces avec cheminées où de l'humidité, des gaz ou de la fumée peuvent apparaître.

**Dépannage :** Si le détecteur de fumée se met à sonner sans raison apparente, les causes possibles sont :

- Des particules de poussière dans la chambre de fumée qui peuvent être enlevées en aspirant au niveau de la grille de protection de la chambre de fumée.
- Une forte humidité provoquant de la condensation, ce qui peut être résolu en séchant le détecteur de fumée.

Si le détecteur de fumée ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton TEST, la cause la plus probable est une pile défectueuse. Vérifiez si la pile est épuisée et remplacez là. **Toujours tester le détecteur après avoir remplacé la pile.**

**Informations diverses :** Ne pas peindre le détecteur de fumée.

**Recyclage :** Merci de recycler correctement la pile et le produit en fin de vie. Ceci est un déchet électronique qui doit être recyclé.

Merci de consulter la réglementation en vigueur concernant la nécessité d'informer votre assureur sur l'installation de ce détecteur de fumée.

**AVERTISSEMENT:** Toutes les alarmes doivent être considérées comme dues à un incendie réel et le logement doit être évacué immédiatement.

**AVERTISSEMENT:** pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plafond / mur conformément aux instructions d'installation.

**AVERTISSEMENT:** les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la brillance, le feu ou autre. Tenez compte des réglementations nationales locales concernant l'installation.



EN 14604:2005 + AC:2008  
DoP no.: 2001

La déclaration de conformité CE et RED et la DoP peuvent être téléchargées sur : <http://www.cavius.com>  
La version papier de la DoP est disponible gratuitement sur demande.  
Performances déclarées 4.1-4.19 + 5.2-5.24 : Réussi.



La marque CE apposée sur le produit confirme la conformité avec toutes les directives européennes pertinentes et les exigences harmonisées de la norme EN14604 et du règlement sur les produits de construction (CPR) 305/2011 ainsi que la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE pour tous les produits de la famille sans fil.

Tous droits réservés: CAVIUS Aps n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui peuvent apparaître dans ce manuel. En outre, CAVIUS Aps se réserve le droit de modifier le matériel, le logiciel et / ou les spécifications détaillées dans le présent document à tout moment et sans préavis, et CAVIUS Aps ne s'engage pas à mettre à jour les informations contenues dans ce document. Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © CAVIUS Aps.

Développé par CAVIUS Aps, Jens Juuls Vej 28 K, DK-8260 Fabriké en R.P.C.



# CAVIUS NL

## ROOK MELDER

Commerciële referentie: 2001  
Ontwikkeld door CAVIUS

### LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS- AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK!

De CAVIUS rookmelder is ontworpen voor particuliere woningen, stacaravans en caravaninstallaties.



#### Veiligheidsinstructies:

Het apparaat wordt geleverd met een 3V lithiumbatterij. Er moet voorzichtig met batterijen worden omgegaan en apparaten die op batterijen werken, moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Probeer de batterijen niet op te laden of te verbranden.

#### Technische informatie:

**Diameter:** 40mm. **Hoogte:** 42 mm (zonder montagevoet).


**Type alarm:** De CAVIUS rookmelder is een foto-elektrisch rookmelder.

**Alarmsignaal:** De toestand van brandalarm wordt aangegeven door een serie herhaalde tonen. Het minimum geluidsniveau is 85 dB op 3 meter afstand.

**Batterij:** Voeding afkomstig van een vervangbare 3V CR2 lithiumbatterij met een levensduur van 5 jaar (inbegrepen).

#### Indicator lege batterij:

Er klinkt een kort "piepje" en een LED knippert om de 48 seconden als de batterij bijna leeg is. In deze fase is er voldoende capaciteit voor minimaal 30 dagen. Aanbevolen wordt de rookmelder na 10 jaar te vervangen of als de melder schade heeft opgelopen. De melder kan niet in de voet worden gestoken als de batterij niet is geplaatst.

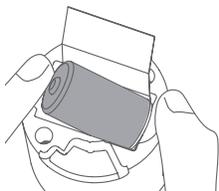

#### Batterij vervangen:

Voor het vervangen van de batterij haalt u het rookmelder van de montagevoet af door het toestel tegen de wijzers van de klok in te draaien. Pas op: er is gevaar voor explosie als de batterijen worden vervangen door het verkeerde type. Breng de melder weer aan in de montagevoet door het met de wijzers van de klok mee te draaien totdat het vastklikt en test de melder.

#### Plaatsing:

Het rookmelder is bestemd voor plaatsing aan een plafond. Het rookmelder moet minimaal 50 cm vanaf de muur worden geplaatst, met een minimum van één rookmelder per verdieping en een maximum afstand tussen rookmelders van 10 meter.

**Alarmsignaal:** Het alarm heeft een visuele en akoestische waarschuwingstoon. In passieve staat zal de LED om de 48 seconden knipperen om de normale functie aan te geven. In de alarmstaat zal de LED knipperen en zal het alarm een sirene-achtig geluidspatroon uitzenden om bewoners te alarmeren.

**Onderdrukingsfunctie:** Als het alarm onbedoeld afgaat of bij een vals alarm, drukt u de knop op de zijkant in. Dit zal het alarm 10 minuten onderdrukken, waarna de normale alarmfunctie automatisch weer wordt hervat.



**Onderhoud:** Het rookmelder moet om de drie maanden met een stofzuiger worden gereinigd en kan met een vochtige doek worden afgenomen. (Maak het alarm niet open).

Test het alarm tenminste elke drie maanden door op de testknop te drukken. Het alarm voert een zelftest uit en geeft een luide alarmtoon af.

#### De beste plekken waar de melder kan worden gemonteerd:

- Plaats een melder minimaal tussen mogelijke brandhaarden en slaapkamers
- Plaats een melder op elke verdieping, in hallen en trappenhuisen
- Plaats een melder in elk vertrek zoals slaapkamers en woonkamers
- Plaats de melder op bereikbare plekken voor het testen van de batterij en onderhoud.

Extra melders verhogen de veiligheid.

#### Installatie de melder:


1. Haal de melder van de montagevoet af door het tegen de wijzers van de klok in te draaien. Gebruik de ring van de montagevoet om de schroefgaten op het plafond te markeren. Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de montagevoet te plaatsen. Zodra de montagevoet is aangebracht aan het plafond, brengt u de melder aan door dit met de wijzers van de klok mee in te draaien.




Markeer schroefgaten met een pen



Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen voor installatie

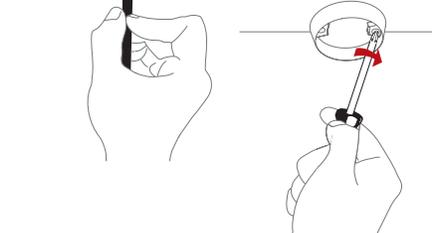

2. Trek de isolatiestrip van de batterij eruit, zoals afgebeeld.

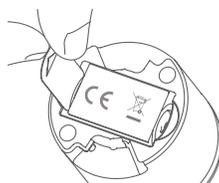

3. Test na montage de melder door op de testknop op de zijkant te drukken, waarna een luide alarmtoon moet klinken.

**Let op:** Het label in het product mag niet worden verwijderd, omdat het belangrijke informatie over het product bevat.

#### De melder mag NIET worden geplaatst:

- In stoffige ruimtes.
- Bovenin spits toelopende plafonds of in plafondhoeken of binnen 50 cm vanaf een muur.
- In ruimtes waar de temperatuur lager dan +4 graden of hoger dan 38 graden kan komen of met een relatieve vochtigheid van 90% niet condenserend.
- In keukens, garages en schouwen waar dampen, gassen en rook kunnen optreden.

**Storingen:** Als de rookmelder afgaat zonder zichtbare reden, kan een mogelijke oorzaak zijn:

- Stofdeeltjes in de rookkamer die kunnen worden verwijderd door het rooster te zuigen.
- Hoge vochtigheid, condenserend, wat kan worden opgelost door het rookmelder te drogen.

Als de rookmelder niet werkt als op de testknop wordt gedrukt, dan is waarschijnlijk een lege/kapotte batterij de oorzaak. Controleer of de batterij leeg is en vervang deze dan. **Test de melder altijd na vervanging van de batterij.**

**Overige informatie:** Breng geen verf aan op de melder.

**Afvoeren:** Voer zowel batterij als het product aan het einde van de levensduur op de juiste wijze af. Dit is elektronisch afval en moet worden gerecycled. Let op lokale regelgeving over informatie aan uw verzekering inzake geplaatste rookalarmen.

**WAARSCHUWING:** Alle meldingen moeten worden verondersteld als gevolg van een daadwerkelijke brand en de woning moet onmiddellijk worden geëvacueerd.

**WARRSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan het plafond / de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

**WAARSCHUWING:** Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals verhitting, vuur en dergelijke. Houd rekening met de landelijk geldende voorschriften met betrekking tot installatie.



EN 14604:2005 + AC:2008  
DoP no.: 2001

De CE- en RED-verklaring van overeenstemming en DoP kunnen worden gedownload van: [www.cavius.com](http://www.cavius.com). De papieren versie van de DoP is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Aangegeven prestatie 4.1.4.19 + 5.2.5.24. Geslaagd.



De CE-markering die op het product is aangebracht, bevestigt de naleving van alle relevante Europese richtlijnen voor radioapparatuur (RED) 2014/53/EU als ook aan de geharmoniseerde vereisten in de EN14604-norm en de bouwproductenverordening (CPR) 305/2011.

Alle rechten voorbehouden: CAVIUS Aps aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt CAVIUS Aps zich het recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en CAVIUS Aps verplicht zich niet de hierin opgenomen informatie te actualiseren. Alle hierin opgenoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Copyright © CAVIUS Aps.

Ontwikkeld door CAVIUS Aps, Jens Juuls Vej 28 K, DK-8260 Gefabriceerd in P.R.C.



©2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken en servicemerken waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.